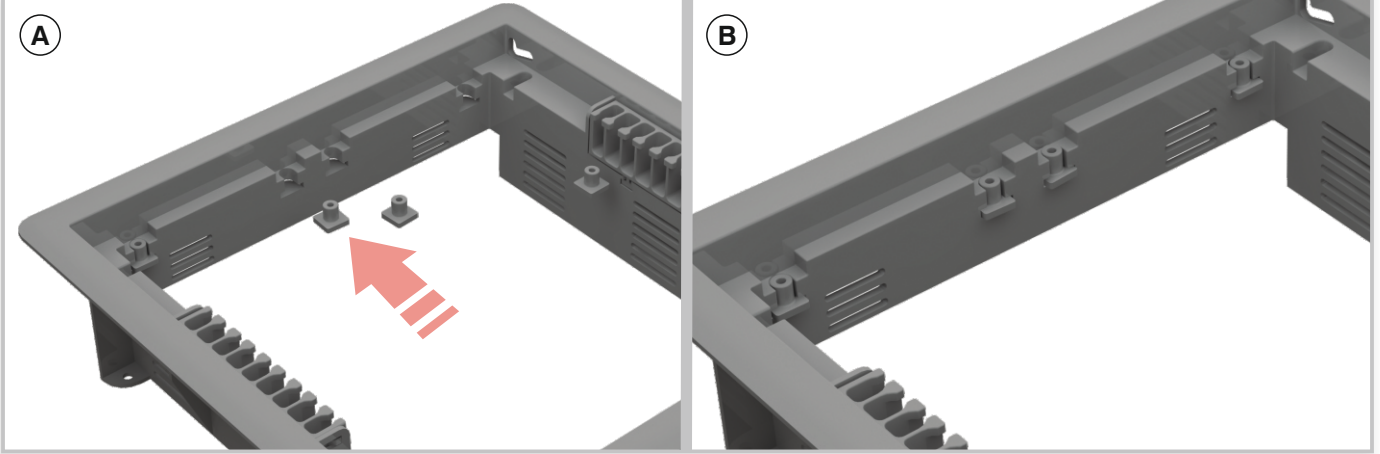
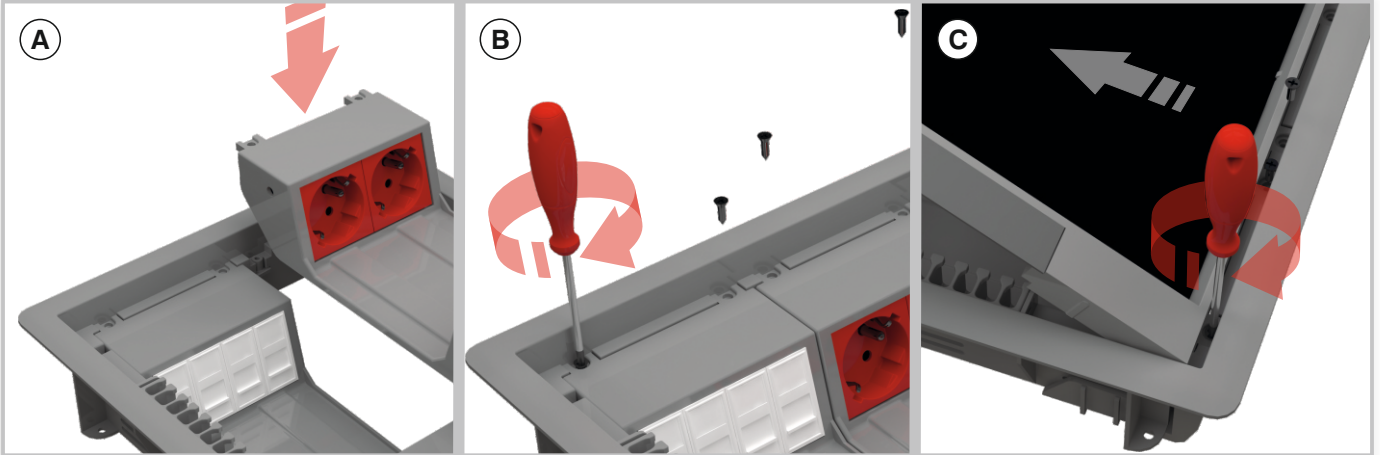
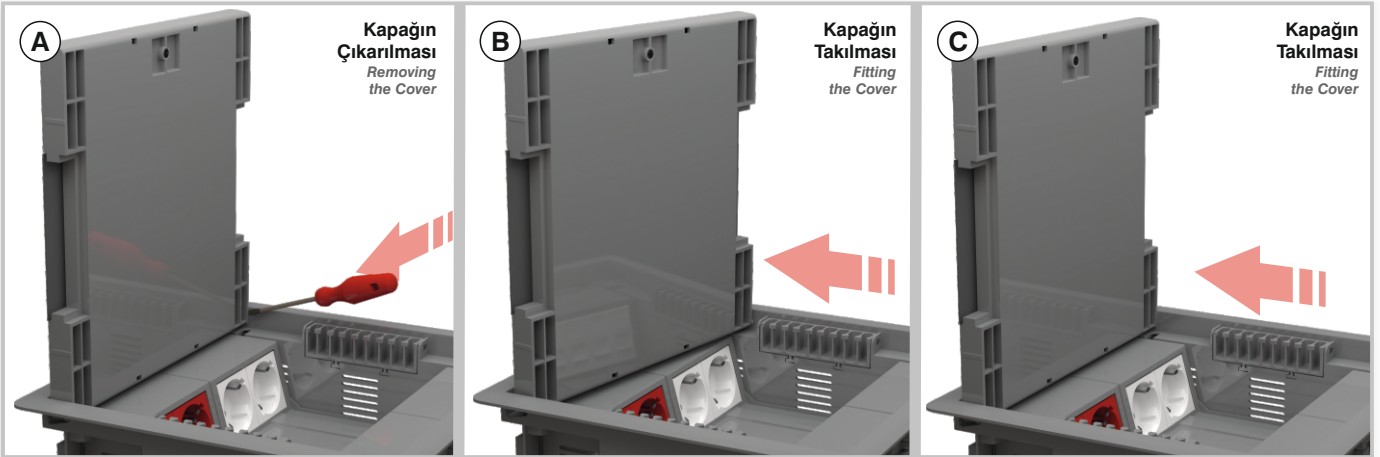


1 PLASTİK SOMUN MONTAJI / PLASTIC NUT INSTALLATION


- Paket içinde bulunan plastik somunları, yuvalarına takınız.
Insert the plastic provided into the slots as shown.

2 PRİZ KASASI MONTAJI / SOCKET CASE INSTALLATION


- Priz kasalarını, paket içinde bulunan vidalar ile yerlerine sabitleyiniz. (Vidalama için kapağın çıkarılması gerekmez. Sadece tornavidanın gireceği kadar öne çekilmelidir.)
Fix the socket case with the screws provided. (it is not necessary to remove the cover, just tip it forward to allow the screwdriver access).

3 KAPAĞIN ÇIKARILIP TAKILMASI / REMOVING AND FITTING THE COVER

- Kapağı açık pozisyonda dik konuma getiriniz. Bir tornavida yardımı ile çerçeveyi dışa doğru esneterek, kapak tırnağını yuvasından çıkartarak kapağı alınız (Şekil A)
Open the cover and hold it vertically. To remove the cover, prise out the side of the chassis with a screwdriver enough to release the hinge tab. (Figure A)
- Kapağı dik pozisyonda iken bir taraftaki tırnağı yuvasına oturtunuz. Diğer taraftaki tırnağı da yuvasına oturacak şekilde kapağı yerine itiniz ve tırnağın yuvaya oturduğundan emin olunuz (Şekil B ve C)
To re-install the cover, hold it vertically and place one of the hinge tabs into its slot, then push home the hinge tab on the other side. (Figures B and C).

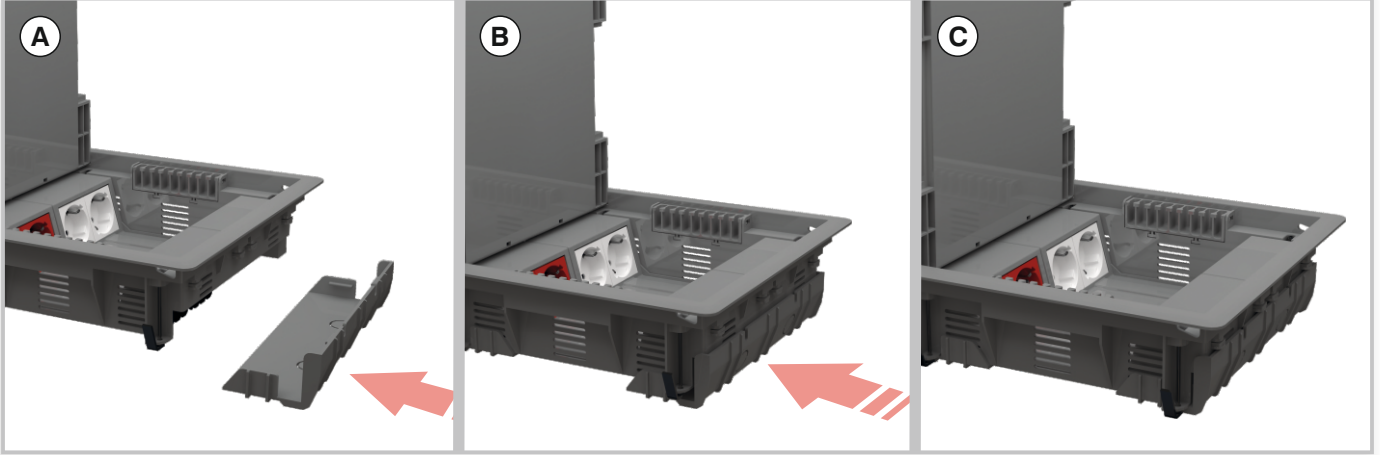4 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME KORUMA PLASTİĞİNİN (ALT KAPAK) TAKILMASI
INSTALLATION OF RAISED FLOOR PROTECTION PLASTIC (BOTTOM COVER)

- Yükseltilmiş döşemede çıkış (priz) kutusu uygulaması için, prizlerin arka tarafını korumak amacıyla alt kapak kullanınız. Bunun için, ayrıca sipariş edeceğiniz alt kapağın tırnakları gövde üzerindeki, yuvalarına oturacak şekilde bastırarak takınız.
To protect the rear of the sockets use the bottom cover (ordered separately) and fix to the tabs on the housing

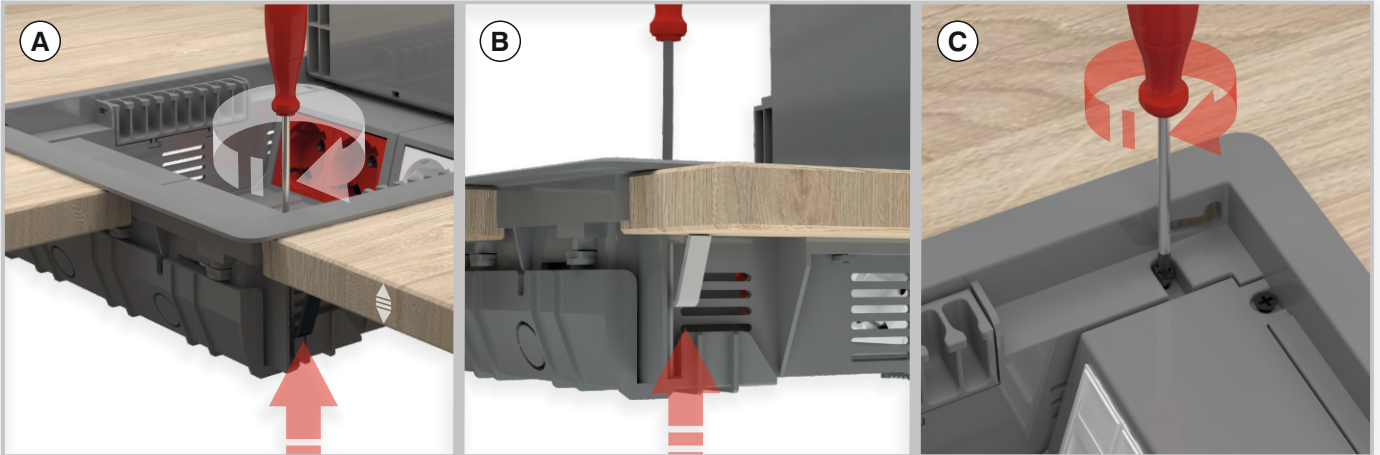5 ÇIKIŞ KUTUSUNUN SABİTLENMESİ / FIXING OUTLET BOX

- Yükseltilmiş döşemede çıkış (priz) kutusu montajı için, ürün ölçülerine uygun olarak kesilmiş döşeme boşluğundan priz kutusunu, sabitleme klipsleri kapalı pozisyonda iken yerine oturtunuz.
Gövde çerçevesi içindeki sabitleme vidalarını sıkarak klipslerin döşemeyi alttan kavradığından emin olunuz. Bu işlemi yaparken sabitleme klipsleri kendiliğinden konumlanacaktır.
After cutting the hole to the correct dimensions, place the outlet box in the cut out in the floor with the fixing clips in the closed position. Using a screwdriver tighten the fixing screws inside the body frame, this will automatically open the fixing clips under the floor to secure the box in position.

NOT: Şap altı uygulamaları için **E-LINE DK** kataloğunun **DK Şap Altı Montaj Talimatı**nı takip ediniz.
NOTE: Please follow **DK Screed Floor Installation Guidelines** in catalogue of **E-LINE DK** for screed floor applications.