


E-LINE WSB

►► MONTAJ KILAVUZU INSTALLATION

► E-LINE WSB-SA (Duvar Tipi Sıva Altı Modüler Priz Kutuları) E-LINE WSB-FM (Wall Type Flush Mounted Modular Socket Boxes)

(Alçıpan ve Benzeri Duvar Uygulaması İçin)
(For Plasterboard and Such A Wall Applications)

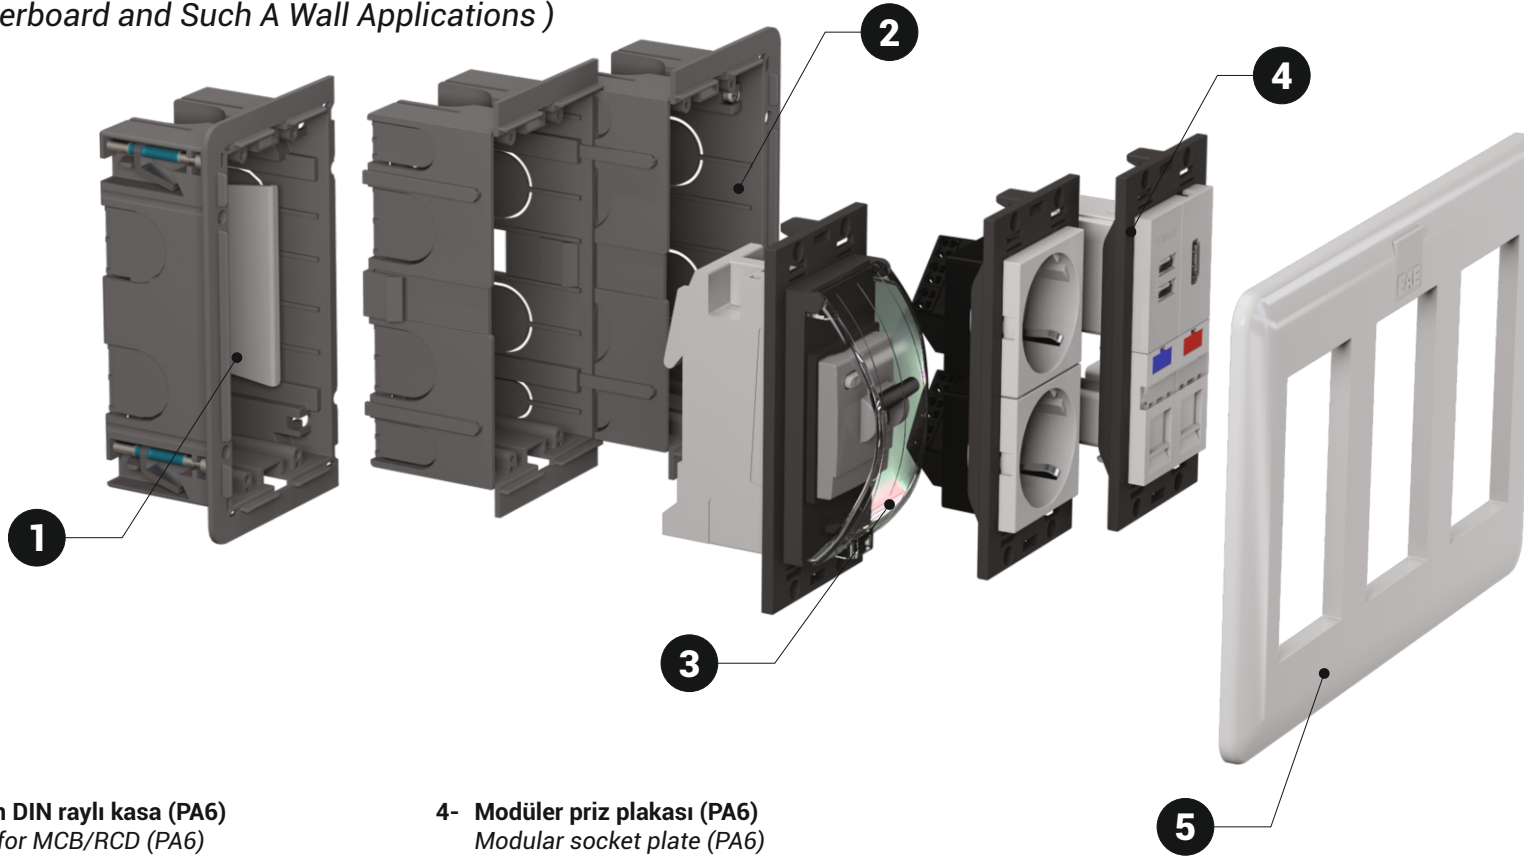

1- MCB/RCD için DIN raylı kasa (PA6)
DIN rail case for MCB/RCD (PA6)

2- Modüler, geçmeli tip priz kasası (PA6)
Modular, integrated socket case (PA6)




3- Şeffaf kapaklı MCB/RCD plakası (PA6+PC)
MCB/RCD plate with transparent cover (PA6+PC)

4- Modüler priz plakası (PA6)
Modular socket plate (PA6)

5- Modüler priz kutusu, ön kapak (ABS)
Modular socket box, front cover (ABS)

E-LINE WSB

►► MONTAJ ADIMLARI INSTALLATION

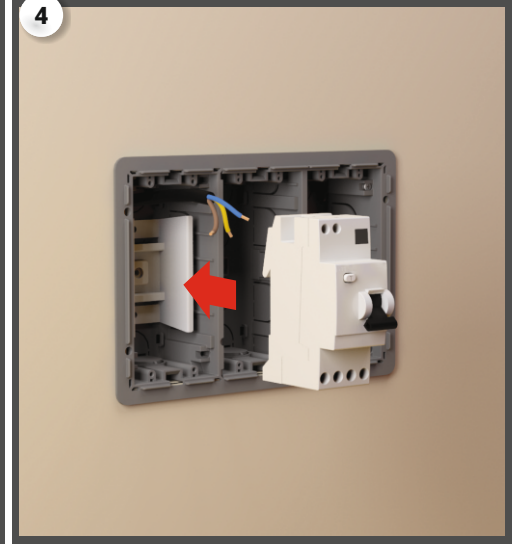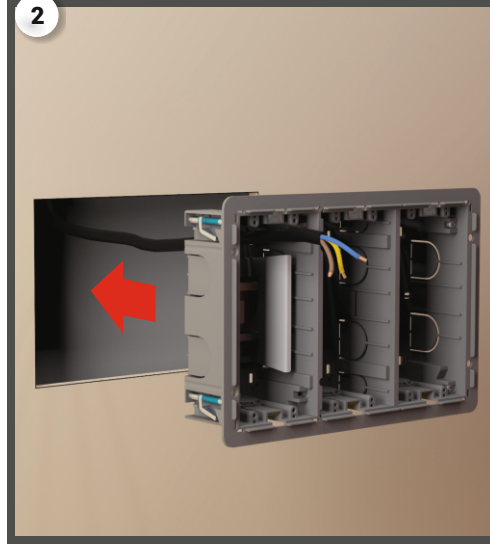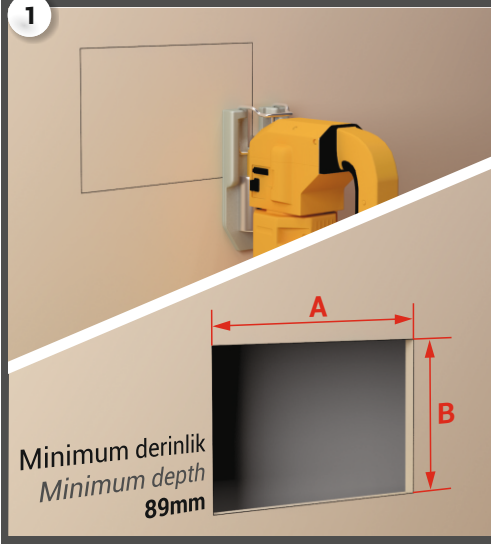

- 4 Module	A: 66mm,	B: 125mm
- 8 Module	A: 129mm,	B: 125mm
- 12 Module	A: 193mm,	B: 125mm
- 16 Module	A: 256mm,	B: 125mm

